

Инструкция по установке светодиодного модуля Optilight FS-AE-5.02 и FS-AE-5.02M

Optilight FS-AE-5.02 и FS-AE-5.02M применяются на автомобилях с ксеноновым светом.

1. Демонтировать штатную галогеновую лампу Н8 поз.2 рисунок 1, расположенную под крышкой поз.1, согласно технологической карты замены габаритной лампы соответствующего автомобиля.

Примечание : в качестве примера на рисунке приведена фара BMW X-5 E70.

2. Снять уплотнительное кольцо со штатной галогеновой лампы Н8 и установить на светодиодный модуль (СМ) согласно рисунку 2.

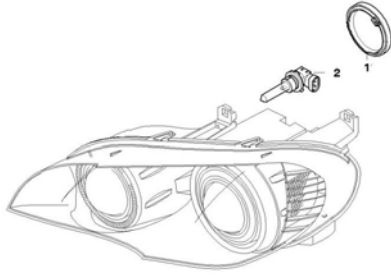


Рис.1

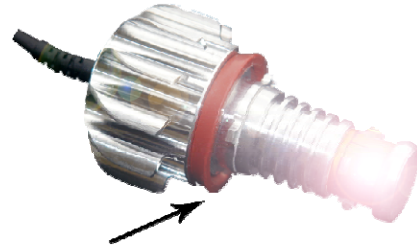


Рис.2 Штатная уплотнительная резинка

3. Подключить выводы светодиодного модуля к штатному разъему согласно рисунку 3

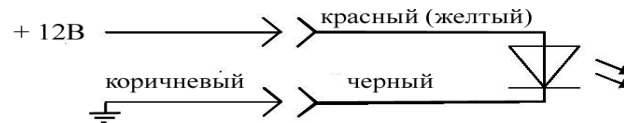


Рис.3

4. Включить габаритные огни. В случае, если модуль не включился, проверить наличие контакта, полярность подключения.

5. Завести автомобиль, убедиться в отсутствии ошибки об исправности лампы ,

6. Установить светодиодный модуль в штатное место. Повернуть СМ до фиксации.

7. Для исключения самопроизвольного размыкания контактов: провода СМ загнуть на 180° и зафиксировать относительно штатных проводов согласно рисунку 3.



Рис.4

8. Закончить замену габаритной лампы согласно технологической карты.

Примечание: В связи с техническими особенностями светодиодов, при включении зажигания, в момент опроса ламп, возможно её «промаргивание».

При проверке работоспособности изделия с помощью блока питания или аккумулятора, убедиться в правильности подключения полярности СМ с предохранителем 3 А.